# EG - Konformitätserklärung
# gemäß EG-Richtlinie 2006/42/EG

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte auf das sich diese Erklärung bezieht mit der folgenden Norm oder normativen Dokumenten übereinstimmt.

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **Lasthebeplatte mit Öse** |
| | geeignet für Kranballastgewicht |
| Artikelnummer | 213080367 |
| Gewicht | 5,0kg |
| | Ringbock |
| Traglast | 3,15t |
| Sicherheitsfaktor | 4 |
| Schwenkbarkeit | 180° |
| Bei der Herstellung angewandte, harmonisierte Normen | EN ISO 12100:2010<br>DIN EN 14121<br>EN 13849<br>EN 62061 |

16.06.2020

Datum, Unterschrift

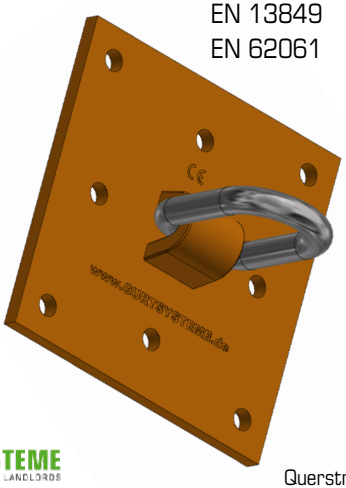


ZURR & GURTSYSTEME
POWERED BY LANDLORDS
Querstraße 10, 01877 Putzkau
**Telefon**: 03594 715114 **Fax**: 03594715118 **Email**: info@gurtsysteme.de

# Betriebsanleitung

Lasthebeplatte mit Öse, geeignet für Kranballastgewicht

**Allgemeine Grundsätze für die Benutzung:**
Das Herabfallen von Lasten verursacht durch das Versagen und/oder die falsche Anwendung von Anschlagmitteln oder deren Einzelteile bzw. Komponenten, birgt ein indirekte Gefahr für Leib und Leben bzw. Gesundheit der Personen, die sich im Gefahrenbereich von Hebevorgängen aufhatten bzw. dort tätig sind. Diese Betriebsanleitung, soll dazu dienen, die möglichen Gefahren durch eine intensive Einweisung in die Nutzung und Handhabung von Lasthebeplatten zu reduzieren bzw. zu verhindern.

**Montage:**
Stärke der zu verwendenden Bolzen: 12/20/120 GS
Die Lasthebeplatten sind so an der zu hebenden Last anzubringen:

- Dass sie leicht und ohne Behinderung zum An- und Aussäenden der Anschlagmittel zu erreichen sind
- Dass keine Gefahrenstellen entstehen, die den Anschlägen oder den Transport gefährden oder behindern
- Dass zulässige Beanspruchungen zB. durch außermittigen Lastangriff und dadurch ungleichmässige Lastenverteilung unter Berücksichtigung des Schwerpunktes und der zulässigen Abschärlasten vermieden werden
- Dass durch andere Konstruktionsteile das Lasthebemittel nicht umgelenkt wird oder eine Beschädigung ausgeschlossen wird
- Die Anzahl und Anordnung muss so gewählt werden, das die Last beim Transport ihre Lage nicht unvorhersehbare verändern kann
- Die angeschweißte Öse darf unter Last nicht gedreht, bzw. nicht zum Wenden der Last eingesetzt werden
- Der Lastbügel muss in Zugrichtung eingestellt und frei beweglich sein und darf sich nicht an Kanten oder am Anschlagpunkt abstützen
- Die Lasthebeplatte muss fachgerecht und mit mindestens 4, dem Material und der Traglast entsprechenden, Bolzenankern am Lastobjekt befestigt werden.
- Die Handhabung darf nicht dem vorgesehenen Verwendungszweck widersprechen

**Tragfähigkeiten - bzw. Veränderungen bei Temperatureinsätzen:**
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei Einsatztemperaturen von minus 20 bis plus 100 Grad. Bei Einsatz und Verwendung in anderen (höheren und niedrigeren) Temperaturbereichen sind zuvor entsprechende Tests vorzunehmen. Die Tragfähigkeit muss also neu errechnet werden.

**Prüfung und Wartung:**
Lasthebeplatten sind nach der Montage sowie 1 x jährlich durch einen Sachkundigen zu überprüfen. Vor dem Gebrauch müssen Lasthebeplatten auf Risse, Verformungen, starke Korrosion einer Sichtprüfung unterzogen werden.

**Auflistung möglicher Prüfkriterien:**

- Vollständigkeit der Öse
- Lesbarkeit der Tragfähigkeit
- sofortiges Benutzungsverbot bei Anrissen
- sofortiges Benutzungsverbot bei Beschädigung des Bügelgliedes oder der gesamten Öse/Platte

Passende Ankerbolzen sowie weitere Zurr- und Hebemittel finden Sie in unseren Onlineshop

www.gurtsysteme.de